


Bilderrahmen für die WP/ WPi / M10 / W10



Biderrahmen bzw. Frames können, bevor Sie ein Bild aufnehmen, über den Aufnahme-Modus "Rahmen" ausgewählt werden. Sie sehen auf Ihrem Display Ihr Motiv in dem gewählten Bilderrahmen. Wenn Sie jetzt ein Foto machen, wird das Bild mit dem Bilderrahmen zusammen aufgenommen und Sie können es direkt auf Ihrer Festplatte speichern und zum Beispiel an Ihre Freunde per E-Mail versenden.

1.) Bilderrahmen herunterladen und speichern:

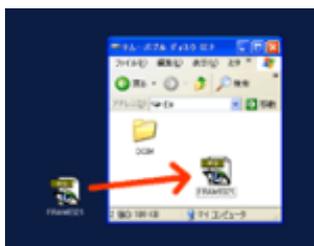

Laden Sie sich eines der Bilderrahmen-Serien auf unserer Internetseite herunter und speichern diese auf der Festplatte. Eine Serie enthält mehrere Bilderrahmen. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei. Kopieren Sie die Rahmen, die Sie gerne verwenden möchten auf die SD-Karte Ihrer Kamera und legen Sie die SD-Karte in die Kamera ein.

2.) Bilderrahmen auf Ihrer Kamera speichern:



Drücken Sie den oberen Vierwegeregler (▲) im Aufnahme-Modus (📷). Es erscheint das Menü zur Auswahl der Aufnahmeart. Wählen Sie den Modus für die Bilderrahmen (🖼️).



Ein Rahmen erscheint auf Ihrem Display.

Mit dem linken und rechten Vierwegeregler (◀ ▶) können Sie zwischen den verschiedenen Rahmen wechseln. Wählen Sie einen Bilderrahmen, den Sie durch einen neuen Rahmen ersetzen möchten.



Drücken Sie die grüne Taste (●). Nach 1-2 Sekunden werden Ihnen die Rahmen, die auf der SD-Karte gespeichert sind, angezeigt.



Mit dem linken und rechten Vierwegeregler (◀ ▶) können Sie -wenn Sie mehrere auf der SD-Karte gespeichert haben- zwischen den Bilderrahmen wechseln. Wählen Sie Ihren gewünschten Rahmen mit der OK Taste aus. Der vorher ausgewählte Rahmen wird jetzt durch den neuen ersetzt.

Der neue Rahmen ist jetzt gespeichert und Sie können sofort mit dem neuen Bilderrahmen los fotografieren.